


Installation de l'accouplement flexible Fernco


APPLICATION AU SOL - Pour les canalisations d'égout, de vidange, d'évacuation et de ventilation.




Desserrez les colliers en acier inoxydable. Ne retirez pas les colliers de l'accouplement.

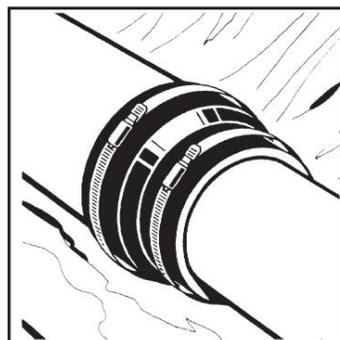


Faites glisser le raccord sur une extrémité du tuyau. Insérez le deuxième tuyau. Centrez les extrémités du tuyau à l'intérieur du raccord.

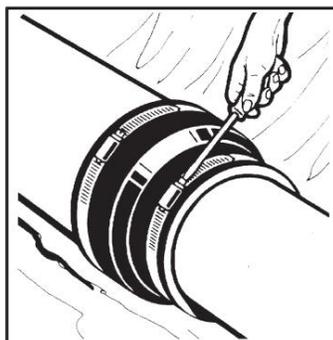

Serrer les pinces à 60 pouces-livres. de couple.

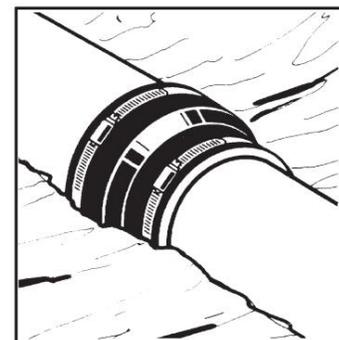


Essai de pression* avant de remblayer ou de dissimuler le joint. Assemblez et remblayer correctement.

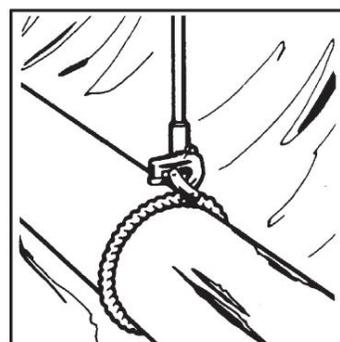


Les raccords flexibles Fernco peuvent être utilisés pour coupler un tuyau lors d'une rupture ou d'une insertion latérale.



Coupez et retirez la section de tuyau. Desserrez les pinces. Faites glisser l'ensemble de couplage sur un tuyau en exposant l'extrémité du tuyau.

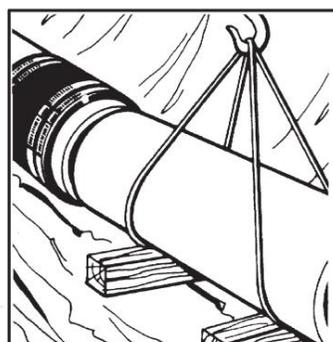

Insérez un nouveau tuyau ou raccord, puis faites glisser le raccord flexible sur les nouvelles et anciennes extrémités de tuyau.

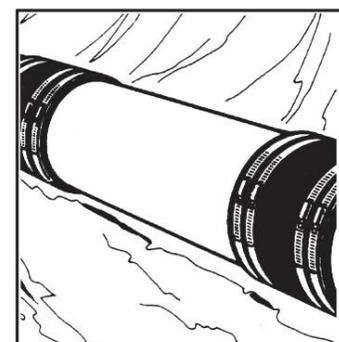

Serrer les pinces à 60 pouces-livres. de couple. Test de pression* avant de remblayer ou de masquer le joint. Assemblez et remblayer correctement.



*Pression d'essai maximale 4,3 PSI (29,6 KPA)