


PROCÉDURE D'INSTALLATION





Pinces à armure simple Ford Style FSC1-R

(Voir autre côté pour FSC1-R2 Double Pinces d'enveloppe d'armure)

LES PRÉPARATIFS:

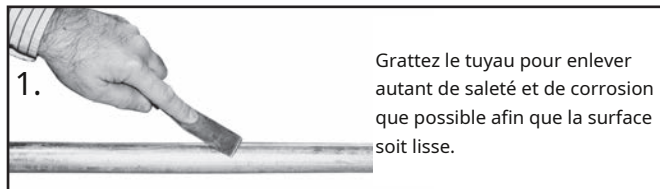

ASSEMBLÉE:

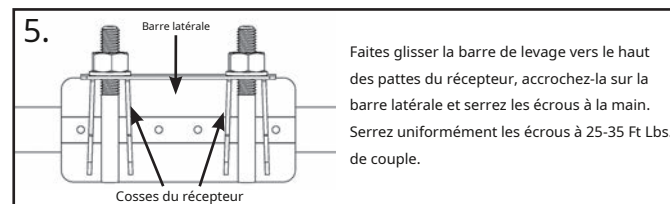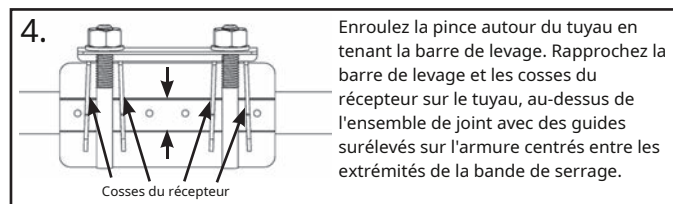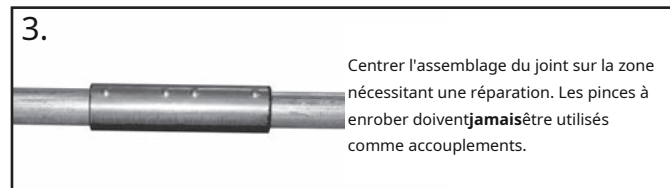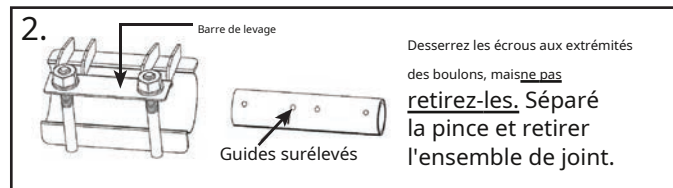

Ford Meter Box Co., Inc. 775 Manchester Avenue, PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis 46992-0443
Téléphone : 260-563-3171 FAX : 800-826-3487 FAX outre-mer : 260-563-0167 <http://www.fordmeterbox.com>

FORMULAIRE # 91937-99


15/03

PROCÉDURE D'INSTALLATION





Colliers de serrage à double armure Ford Style FSC1-R2

(Voir autre côté pour FSC1-R Seul Pinces d'enveloppe d'armure)

LES PRÉPARATIFS:

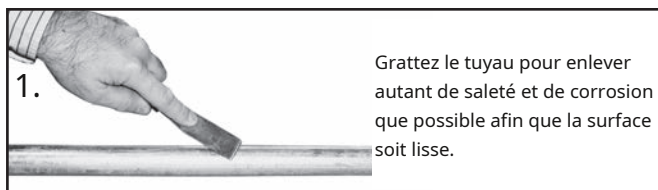

ASSEMBLÉE:

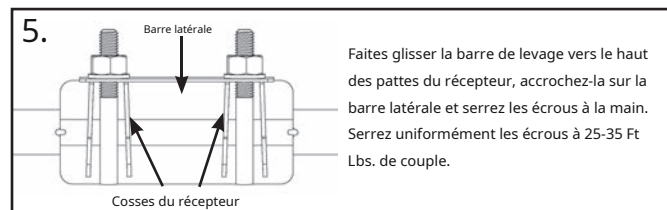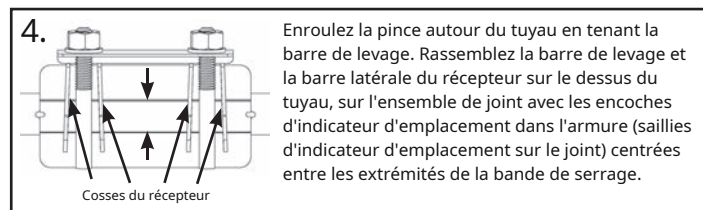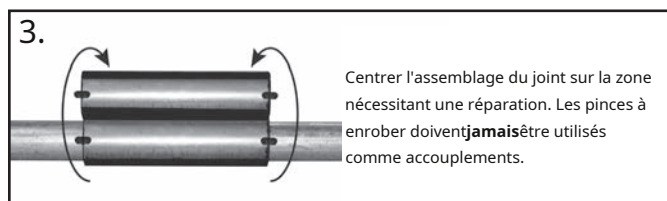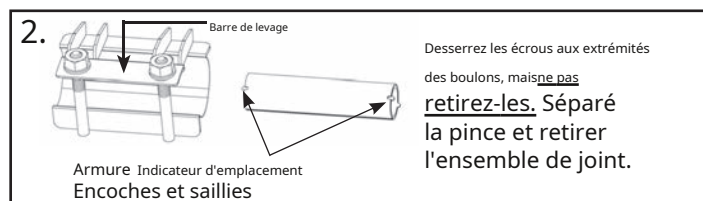

Ford Meter Box Co., Inc. 775 Manchester Avenue, PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis 46992-0443
Téléphone : 260-563-3171 FAX : 800-826-3487 FAX outre-mer : 260-563-0167 <http://www.fordmeterbox.com>

FORMULAIRE # 91937-99

15/03