



Instructions d'installation pour le collier de fuite Ford Style FBC Bell Joint

Pour une utilisation sur des tuyaux en fer calfeutrés ou avec joint d'étanchéité, en PVC C900 et en PVC de taille standard en acier.


Étape 1. Assurez-vous d'avoir la bonne taille et le bon style de collier de fuite pour joint à cloche FBC pour votre tuyau. *(Les colliers pour les joints à cloche C900 en PVC et en fer ne sont pas interchangeables avec la taille standard en acier pinces de taille PVC)*

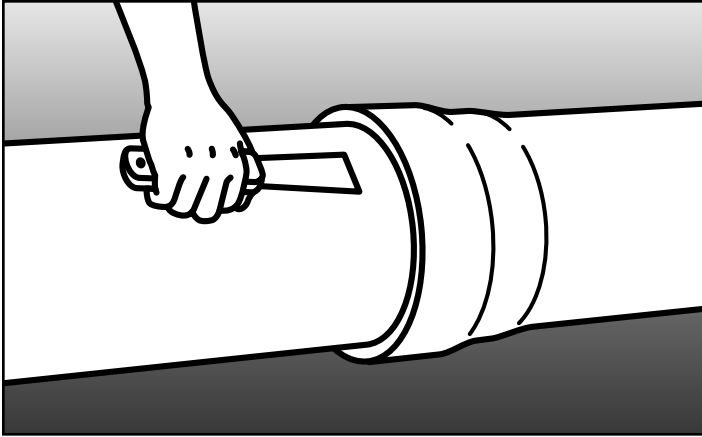


Étape 2. Nettoyez soigneusement la surface du tuyau autour de l'emboîture et de l'emboîtement. Si vous réparez un joint calfeutré, assurez-vous d'avoir une surface lisse et plane pour une bonne étanchéité à l'eau.

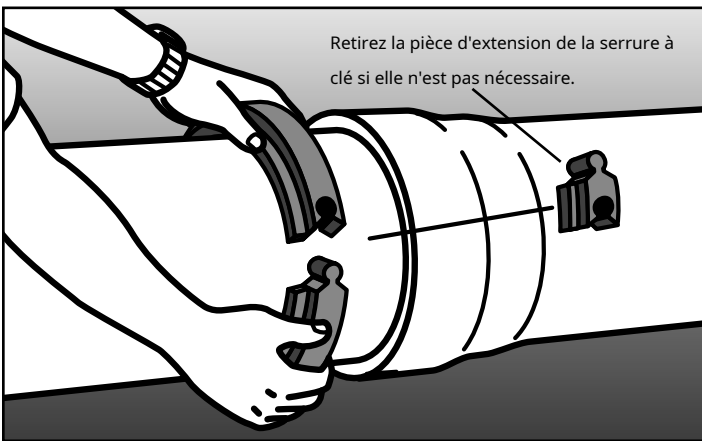

Étape 3. Lubrifier le joint pour de meilleurs résultats. Installez le joint autour du tuyau et verrouillez les extrémités ensemble. Le côté plat du joint doit faire face à la cloche. Placez la connexion de verrouillage à clé du joint à la distance maximale de tout joint de coulée. Jetez la pièce d'extension de verrouillage à clé du joint si le diamètre extérieur du tuyau est de 4,80", 6,90", 9,05", 11,10" ou 13,20".

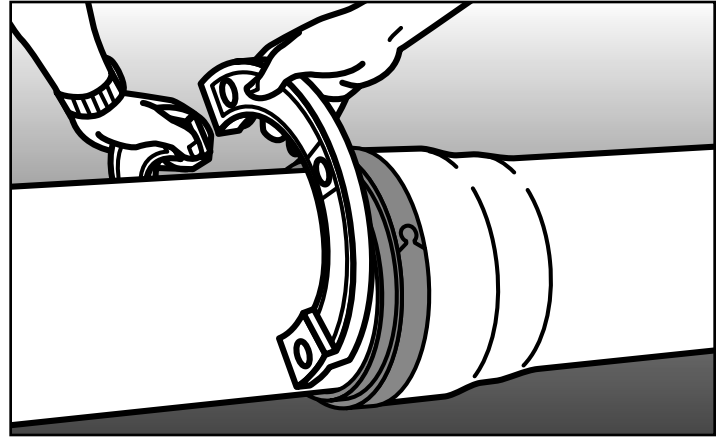

Étape 4. Verrouiller la bague de serrage en fonte ductile, profilés côté emboîtement et glissez un goujon fileté ou boulonnez à travers le trou à mi-chemin pour maintenir les sections ensemble. Procédez de la même manière pour chaque section jusqu'à ce que la bague de serrage soit complète. Verrouillez la section de l'anneau de serrage en fonte ductile du côté de la cloche et faites glisser le goujon fileté ou le boulon, fixé à la bride du côté de la broche, à travers les sections de serrage du côté de la cloche. Assemblez sans serrer les écrous sur le goujon ou le boulon. Continuez à assembler la pince côté cloche jusqu'à ce qu'elle soit complète.

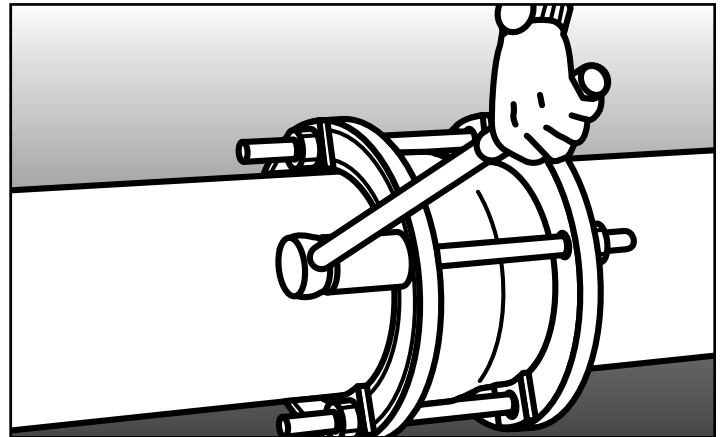

Étape 5. Serrez les écrous uniformément jusqu'à ce que la fuite s'arrête. L'utilisation d'une clé dynamométrique est très recommandée et nécessaire pour garantir un couple correct. Pour de meilleurs résultats, attendez 10 à 15 minutes et revérifiez le couple approprié.

PLAGE DE COUPLE RECOMMANDÉE (PI. LBS.)

NOM. PIPE SIZE	1/2" DIA. STUD/BOLTS	5/8" DIA. STUD/BOLTS
2" - 4"	15-20	60-70
6" - 12"	25-30	60-70



Ford Meter Box Co., Inc. 775 Manchester Avenue, PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis 46992-0443
Téléphone : 260-563-3171 FAX : 800-826-3487 FAX outre-mer : 260-563-0167 <http://www.fordmeterbox.com>