

Installation de l'accouplement Fernco série 1070


Raccorde rapidement le polyéthylène ondulé ADS et Hancor aux tuyaux en PVC.




Desserrez l'acier inoxydable pincés. Ne retirez pas les colliers de l'accouplement.



Insérez l'extrémité à bout uni du tuyau en PVC dans l'autre extrémité de l'accouplement flexible. Serrer la pince à 60 pouces-lbs. de couple.

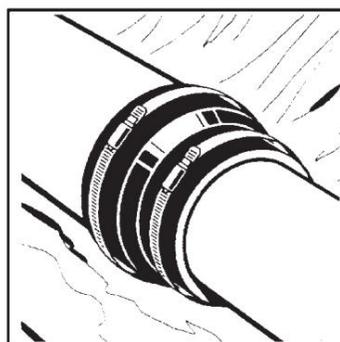

Faites glisser l'accouplement flexible sur l'extrémité du tuyau d'évacuation ondulé, en veillant à faire passer l'ondulation au-delà de la nervure à l'intérieur de l'accouplement.

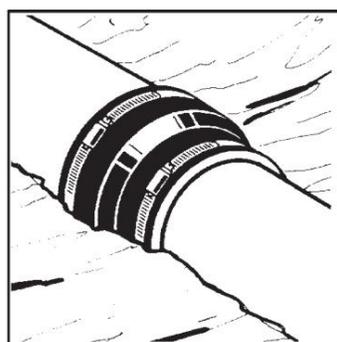

Test de pression* avant remblayer ou dissimuler un joint. Assemblez et remblayer correctement.

*Pression d'essai maximale 4,3 PSI (29,6 KPA)

ATTENTION : Un serrage excessif de la pince sur l'extrémité du tuyau ondulé peut affaiblir la paroi du tuyau.

