

POINTS CLÉS D'INSTALLATION :

RETIREZ SUFFISAMMENT DE COUCHE AUTOUR DU TUYAU POUR PERMETTRE AU RACCORD ET AU MANCHON DE GLISSER LE LONG DU TUYAU ET D'ÊTRE À L'ÉCART DU JOINT.

ASSUREZ-VOUS QUE LES DEUX EXTRÉMITÉS DU TUYAU SONT EXEMPTES DE SALETÉ ET DE DÉBRIS.

ASSUREZ-VOUS QUE LES EXTRÉMITÉS DES TUYAUX SONT CHANFREINÉES À UN MINIMUM DE 1/8" x 45° AFIN D'ENLEVER TOUT MATÉRIAU QUI POURRAIT ENDOMMAGER LE GAINÉ FEP.

GLISSER LE RACCORD ET LE MANCHON SUR L'UN OU L'AUTRE TUYAU AVANT DE POSER LE SECOND TUYAU DANS LA TRANCHÉE.

BOUTEZ LES SECTIONS DE TUYAU ENSEMBLE.
MARQUEZ LES POSITIONS DES JOINTS PTFE SYMÉTRIQUEMENT AUTOUR DES EXTRÉMITÉS DU TUYAU, LEUR POSITION CORRECTE SE TROUVE DIRECTEMENT SOUS LES COLLIERS DE RACCORDEMENT.

RETIRER LE SUPPORT DU RUBAN PTFE


INSTALLER LES JOINTS AUTO-ADHÉSIFS EN PTFE SUR LES TUYAUX EN CHEVAUCHANT LES EXTRÉMITÉS DU RUBAN.

GLISSER LA GAINÉ FEP EN POSITION SUR LES JOINTS PTFE.

APPLIQUEZ DE L'AIR CHAUD UNIFORMÉMENT SUR LA SURFACE DU GAINÉ FEP POUR RÉTRACTER LE MANCHON SUR LES EXTRÉMITÉS DU TUYAU ET LES JOINTS EN PTFE GARANTISSANT LE PISTOLET À AIR CHAUD EN MOUVEMENT TOUT LE TEMPS POUR PRODUIRE UN TAUX DE RÉTRACTATION ÉGAL.

NE PAS SURCHAUFFER. LA SURCHAUFFE PEUT ENDOMMAGER LA DOUBLURE.

POSITIONNEZ LE RACCORD AU CENTRE SUR LA GAINÉ ET SERREZ LES COLLIERS À UN COUPLE DE 60 po-lb. SERREZ TOUS LES COLLIERS EN ÉTAPES ÉGALES EN PARTANT DU CENTRE VERS L'EXTÉRIEUR.

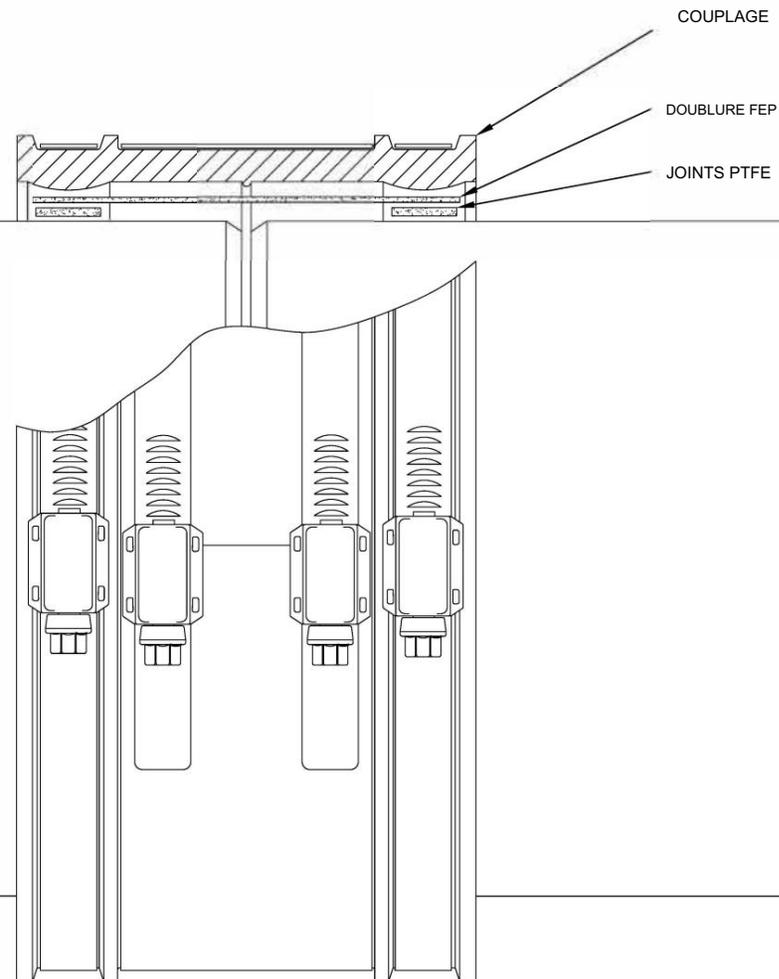

COMPOSANTS DE COUPLAGE CHIMIQUE :

1 - ACCOUPLEMENT

1 - GAINÉ THERMORÉTRACTABLE FLUORPOLYMER (FEP)

2 - BANDES AUTO-ADHÉSIVES DE JOINT PTFE

RÉVISIONS :

ÉCHELLE : PAS À L'ÉCHELLE

Numéro de pièce :

La description:

INSTALLATION DU RACCORD CHIMIQUE

Dessiné par:

AJD

Date:

15/02/2017



300, rue S. Dayton
Davison, Missouri 48423

Téléphone : 810-503-9000
www.fernco.com