

TSPK-46 Kit de pression de selle de robinet

TAILLE UNIQUE. À utiliser avec les modèles de selle de robinet flexible Fernco : TST-4, TST-6, TSW-4, TSW-6

instructions d'installation




1. Coupez les deux premières bandes du ruban d'étanchéité en bentonite. Retirez le papier de protection. Appliquez le ruban adhésif sur le dessous de la selle en le gardant centré sous les zones de bande. VOIR DÉTAIL.



2. Coupez les deux deuxièmes bandes de ruban d'étanchéité en bentonite. Retirez le papier protecteur et appliquez le ruban adhésif sur le dessous de la selle, à 1/2" de chaque bord. Butt jusqu'aux deux premières bandes. NE PAS se chevaucher.




3. Installez la selle de robinet flexible Fernco. Serrer les pinces à 60 pouces-livres. couple.

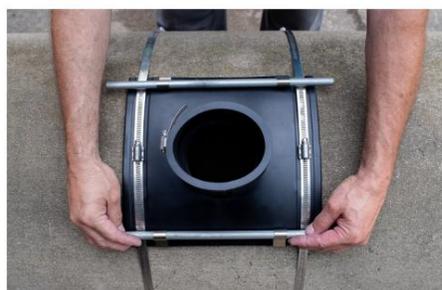

4. Fixez les barres de renforcement à la selle en glissant les clips sous la selle.



5. Les barres doivent être centrées et positionnées en chevauchant le jeu initial de pinces.

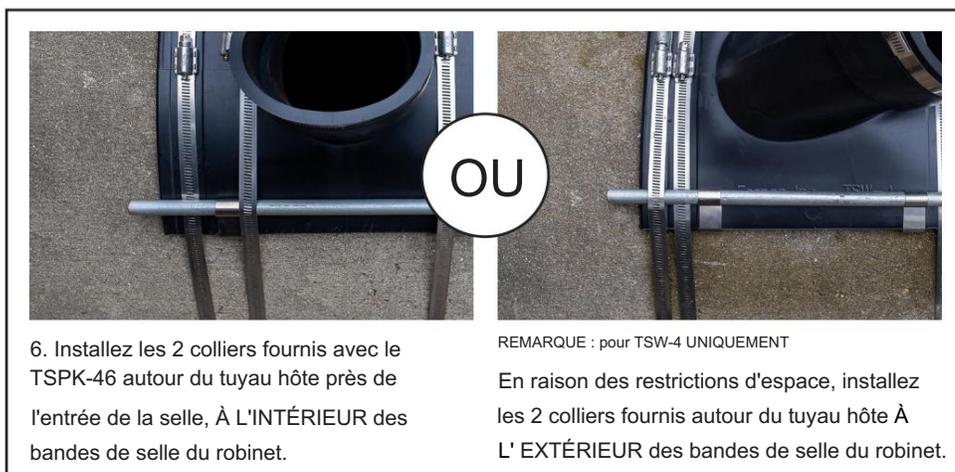

7. Serrez les colliers à 60 pouces-livres. couple. Testez les fuites avant le remblayage.

