



Installation de l'accouplement flexible Fernco


APPLICATION À LA MAISON - Pour les canalisations d'égout, de vidange, d'évacuation et de ventilation.

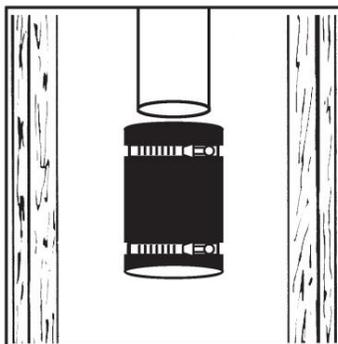


Desserrez l'acier inoxydable
pinces. Ne retirez pas les colliers de
l'accouplement.

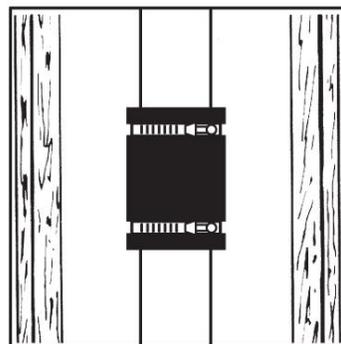

Faites glisser le raccord sur une extrémité
du tuyau. Insérez le deuxième tuyau.
Centrez les extrémités du tuyau à
l'intérieur du raccord.

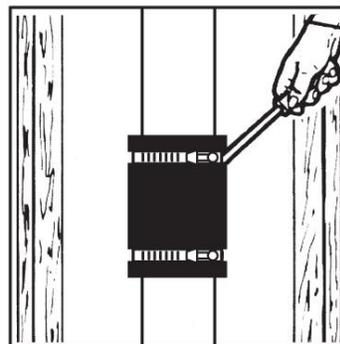

Serrer les pinces à 60 pouces-livres. de couple.

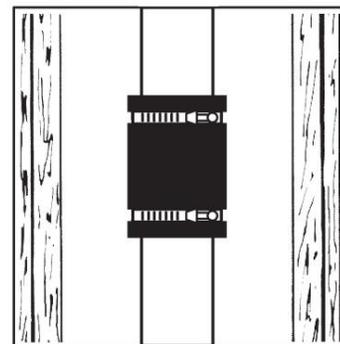

Soutenez le tuyau et testez* les fuites avant de
dissimuler le joint.



*Pression d'essai maximale 4,3 PSI
(29,6 KPA)