


# Installation de Fernco Fix-A-Flange

Pour la réparation des brides de toilettes cassées sans remplacement coûteux.



• Convient à toutes les brides de toilettes en fonte, en plastique, en cuivre et en laiton. • Répare les toilettes bancales et qui fuient.

1. Coupez l'eau des toilettes. Tirez la chasse jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
2. Débranchez l'alimentation en eau.
3. Déboulonnez la toilette, retirez-la du sol et mettez-la de côté.
4. Insérez le boulon dans le trou de Fix-A-Flange.
5. Faites glisser Fix-A-Flange sous la partie cassée des toilettes bride.
6. Remplacez la bague d'étanchéité en cire ou utilisez Fernco Wax Free WC Seal under toilet. Connect toilet bowl & reverse étapes 1,2,3.

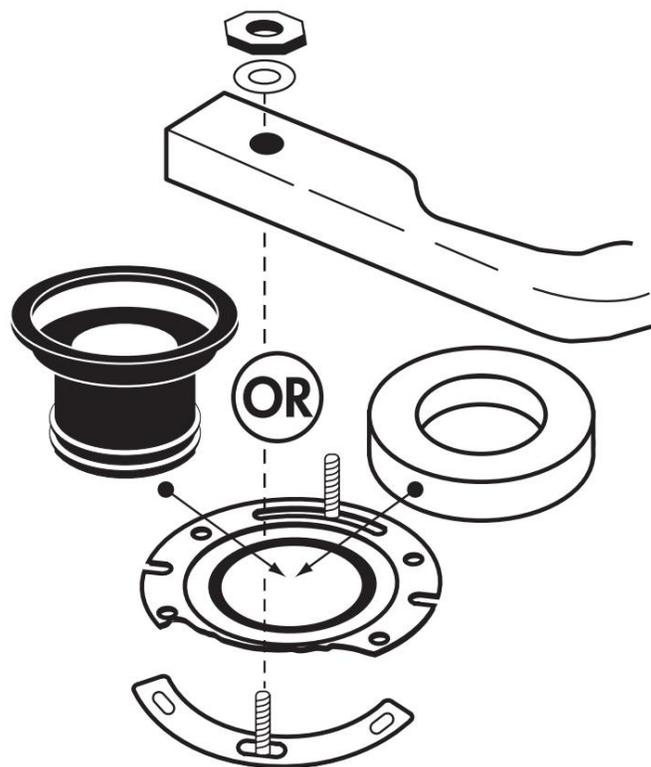

\*Pression d'essai maximale 4,3  
PSI (29,6 KPA)