


Installation du capuchon Qwik

Bouchon temporaire ou permanent pour les extrémités de tuyaux, les tests et les nettoyages.

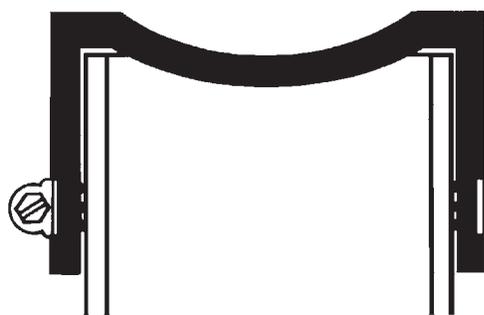

1. Desserrez le collier en acier inoxydable.
Ne retirez pas la pince du Qwik Cap.
2. Poussez le Qwik Cap sur l'extrémité ouverte du tuyau.
3. Serrez la pince à 60 pouces-livres. couple.

