


# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

# REtenUE DE STYLe FR

Reportez-vous au site Web de Ford (<http://www.fordmeterbox.com>) pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires et les plus récentes ainsi que des informations sur le produit.

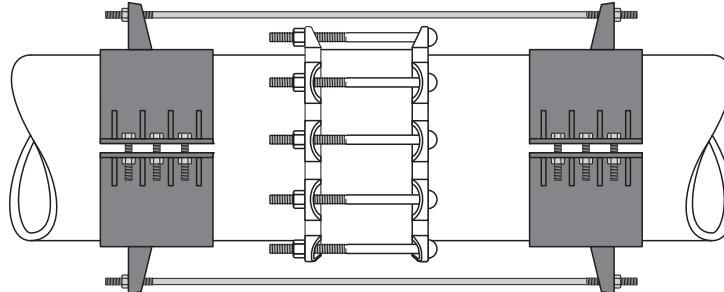

**1.**Nettoyez la surface du tuyau et assurez-vous qu'il est exempt de tartre et d'irrégularités. Assurez-vous que rien n'empêchera l'intérieur du harnais d'atteindre un contact complet avec le tuyau.

**2.**En utilisant la tige de retenue comme guide de positionnement, placez le harnais sur le tuyau avec le côté cosse positionné à l'opposé de la direction du joint à retenir. Positionnez le harnais de manière à ce qu'au moins 1 po de la tige de retenue dépasse de la patte une fois l'installation terminée.

Assurez-vous que les pattes de chaque extrémité du dispositif de retenue sont correctement alignées afin que les tiges soient droites avec le tuyau.

Pour les installations de tuyaux en acier nécessitant un grand nombre de cosses à souder, une plaque d'emballage peut être fournie avec les cosses fixées en usine. Fixez la plaque d'emballage sur le tuyau. Serrez les boulons au besoin pour assurer un bon ajustement pour le soudage. La plaque d'emballage DOIT être soudée sur le tuyau sur toute la circonférence. Les boulons de serrage servent uniquement au positionnement et ne fourniront pas une retenue suffisante.

**3.**Serrez tous les boulons de serrage uniformément au couple recommandé dans le tableau 1. Maintenez l'espacement au niveau des patins de serrage égal entre les sections de faisceau d'accouplement. Alternez entre les boulons jusqu'à ce que tous les boulons atteignent le couple recommandé.

**4.**Installez les tiges de retenue à travers les pattes. Installez les écrous de la tige de retenue en les serrant à la main plus un demi-tour.

**5.**Revérifiez le couple de serrage des boulons de serrage avant le remblayage et serrez si nécessaire.

TABLEAU 1

TAILLE NOMINALE DU TUYAU	HARNAIS DE RETENUE FR COUPLE DE BOULON RECOMMANDÉ (non applicable aux harnais à souder)
4"- 8"	150 pi-lb.
10" - 12"	200 pi-lb.
14" - 18"	200 - 250 pi-lb.
20" - 24"	225 - 275 pi-lb.
30" et plus	250 - 300 pi-lb.



**Ford Meter Box Co., Inc.** 775 Manchester Avenue, PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis 46992-0443  
Téléphone : 260-563-3171 FAX : 800-826-3487 FAX outre-mer : 260-563-0167 <http://www.fordmeterbox.com>